

Обнуление уровня чернил

- 1 При появлении сообщения о необходимости замены картриджа откройте блок сканера, нажмите ОК.
- 2 Когда каретка выедет в положение замены картриджа, зажмите кнопку обнуления на планке чипа на 5-7 секунд.
- 3 Нажмите ОК, закройте крышку блока сканера.
- 4 Если на экране появится сообщение об использовании неоригинальных расходных материалов, для МФУ с меню на английском языке – «You have not installed genuine Epson ink cartridges», нажмите «Продолжить».

Транспортировка

1 Для транспортировки принтера с СНПЧ закройте воздушные отверстия на резервуаре маленькими силиконовыми пробками (6).

Внимание! Категорически не рекомендуется обновлять программное обеспечение печатающего устройства. Такое обновление может привести к тому, что МФУ может не распознавать чипы ПЗК и СНПЧ. При появлении окна с предложением обновить программное обеспечение необходимо отказаться от обновления, выбрав пункт «Никогда» и нажав кнопку «Ок».




Транспортировочное положение



Рабочее положение

Преимущества использования чернил INKSYSTEM:

- Качественная цветопередача
- Высокая стойкость отпечатков к внешним воздействиям
- Сохраняется гарантия на печатающее устройство
- Ресурс печатающего устройства не меняется

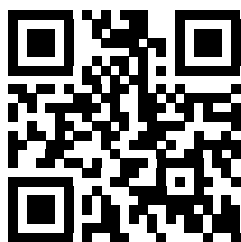

Сайт компании
<http://www.originalam.net>

Канал на YouTube
<http://www.inksystem.tv>

Форум компании
<http://www.kartridgam.net/>

Тех поддержка
help@inksystem.com



Инструкция по эксплуатации и установке СНПЧ

МФУ Epson XP-100/XP-103/XP-200/XP-203/
XP-205/XP-207/XP-300/XP-303/XP-306/XP-313/
XP-400/XP-405/XP-406/XP-413/PX-045A
XP-320/XP-420



Установка СНПЧ

1 Распакуйте СНПЧ и подготовьте ее к установке, следуя инструкции из раздела «Заправка СНПЧ».

2 Поставьте СНПЧ слева от МФУ, распрямите шлейф.

3 Подключите МФУ к электросети и включите его. Выберите язык.

4 Поднимите блок сканера. Когда каретка выйдет в положение замены картриджей, отключите многофункциональное устройство от электросети, вытащив шнур питания.

5 Установите блок картриджей в каретку. Придерживая каретку с обеих сторон, аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте защелки каждого картриджа.

6 Прикрепите на корпус МФУ удлиненную планку и закрепите в ней шлейф (1).

7 Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение, проверяя, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки (2, 3).


8 Резервуар должен находиться на том же уровне что и МФУ, не выше и не ниже (4).

9 Извлеките маленькие силиконовые заглушки на резервуаре СНПЧ, на их место установите воздушные фильтры. Сохраните заглушки на случай дальнейшей транспортировки устройства с установленной системой (6).

10 Закройте блок сканера, подключите МФУ к электросети и включите его.

11 При появлении на экране МФУ сообщения о необходимости замены чернильного картриджа, выполните процедуру, описанную в разделе «Обнуление уровня чернил».

12 Дважды проведите процедуру прочистки головки. Для этого выберите в меню многофункционального устройства пункт «Setup» («Настройка»), затем «Maintenance» («Обслу-

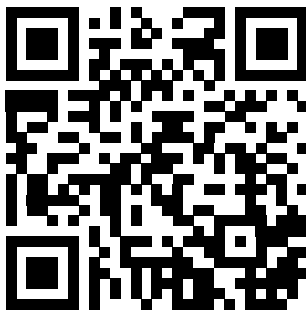


Установка СНПЧ. Пункт 6




Установка СНПЧ. Пункт 7


Установка СНПЧ

живание»), «Head cleaning» («Очистка головки»), нажмите «Ok» и кнопку  «Start». После окончания процедуры отмените печать тестового шаблона, нажав «Finish Cleaning» («Готово»), затем «Ok» и повторите процедуру прочистки.

13 Выключите устройство и оставьте его в таком состоянии минимум на 1 час.

14 По истечении времени включите МФУ и распечатайте тест дюз. В меню устройства выберите «Setup» («Настройка»), «Maintenance» («Обслуживание»), «Nozzle check» («Проверка дюз»), нажмите «Ok» и кнопку  «Start».

15 При необходимости, еще раз повторите процедуру очистки печатающей головки.

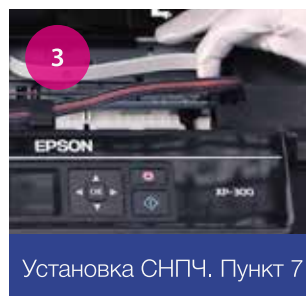

Установка СНПЧ. Пункт 7



Установка СНПЧ. Пункт 8

Внимание!

Не оставляйте принтер без картриджей, это может привести к засыханию чернил в печатающей головке.

Не допускайте снижения уровня чернил в резервуаре ниже красной линии на наклейке.

Любые перемещения МФУ должны проводиться с максимальной аккуратностью и соблюдением правил транспортировки. В противном случае, это может привести к протеканию чернил внутрь МФУ и выходу устройства из строя, а также потере гарантии.

Заправка СНПЧ

1 Для заправки СНПЧ откройте заправочные отверстия (5) и заполните резервуар чернилами соответствующих цветов на 80-90%.



Заправка СНПЧ. Пункт 1

2 Закройте заправочные отверстия и откройте воздушные (6).



Заправка СНПЧ. Пункт 2

3 На картридже извлеките воздушную заглушку (7).



Заправка СНПЧ. Пункт 3

4 Установите шприц без иглы в воздушное отверстие и протягиваете им воздух до тех пор, пока чернила не заполнят картридж (8).



Заправка СНПЧ. Пункт 4

5 Прежде чем извлечь шприц, закройте воздушное отверстие соответствующего цвета на резервуаре с чернилами, затем установите воздушную заглушку на картридж.

6 Повторите процедуру для остальных картриджей. Обязательно промывайте шприц водой.